


LT-8168感应水龙头

使用说明书

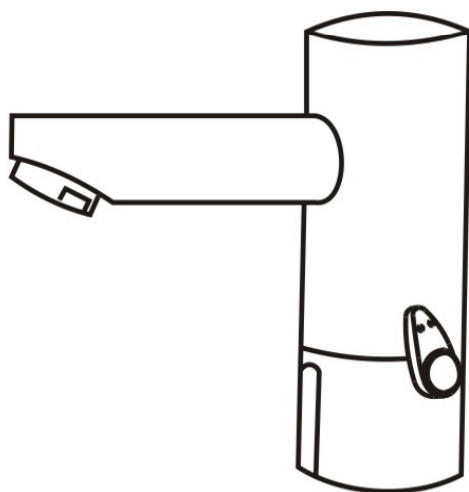

- 使用前，请先阅读此说明书，以便正确、安全地使用本产品。
- 此使用说明书阅读后请妥善保管，以备日后查用。


产品特点

- 免接触，防止交叉感染
- 冷热水可调
- 一体化防破坏感应结构
- 可配置动态感应器，智能调节感应距离
- 持续流水超过1分钟自动关闭
- 稳定可靠的电磁阀
- 简便实用的过滤装置
- 内置单向阀防止回流
- 弱电指示灯
- 水压范围：0.05–0.8MPa
- 专利一体化阀体结构
- 阀体内置防堵装置
- 广泛适用于各类公共卫生场所及现代家居

产品主要技术参数


产品型号	A型	D型
适用电源	110–220V~ 50/60Hz	6V (四节五号碱性电池)
适用水压	0.05–0.8MPa	
适用水温	0.1–60℃	
环境温度	0.1–60℃	
给水口径	G1/2	

龙头尺寸

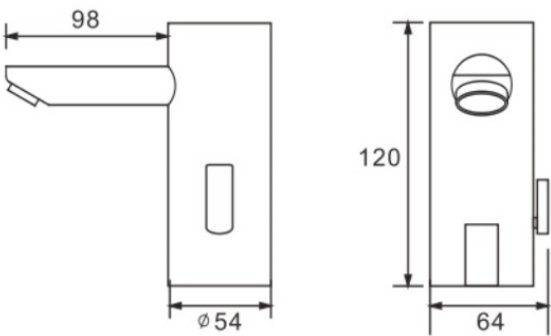

如果把龙头安装在台盆上，要确保中心安装孔有足够的尺寸。台面中心安装孔最小直径应为35mm。

总体安装示意图

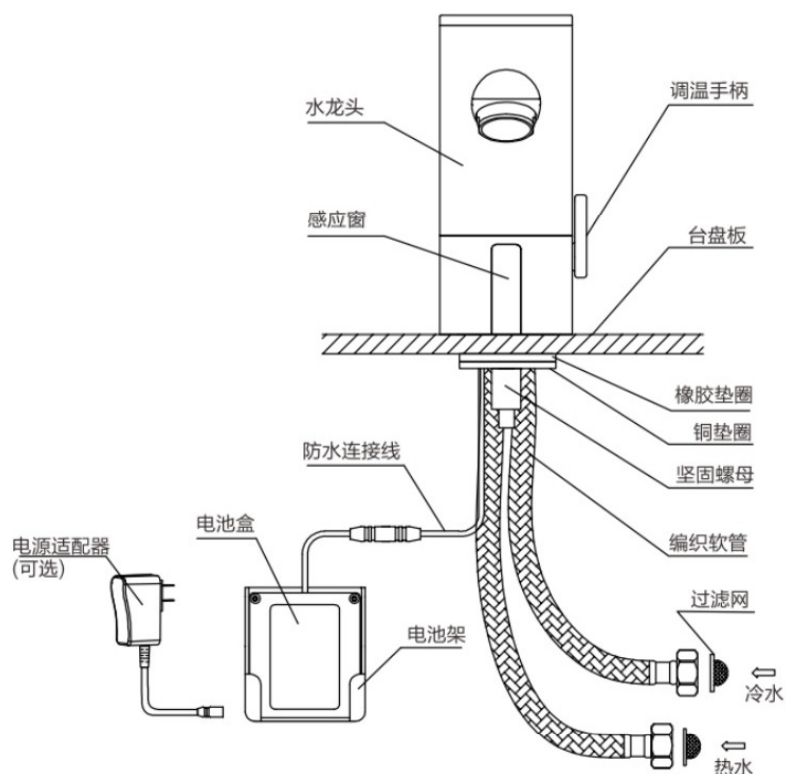


注：此图中的水龙头各部件为对照图，具体以实物为准。

安装说明

安装之前

1. 准备安装所需工具及材料：开口/活动扳手、卷尺、螺丝刀、生料带等。
2. 在台面上开一个直径不小于35mm的圆孔。
3. 清理台盆面，清洁台盆。
4. 放水冲洗管道，排干净管内污水及杂物，确保供水的水质。
5. 关闭水源。

安装步骤

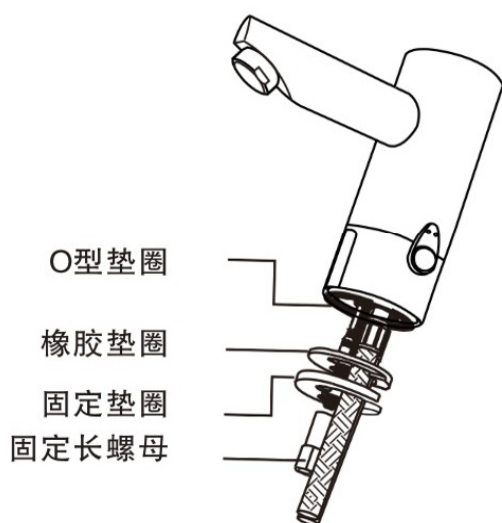


步骤一

取下所有安装零件


- 固定长螺母
- 橡胶垫圈
- 固定垫圈

不要把O型垫圈从龙头底部移开。

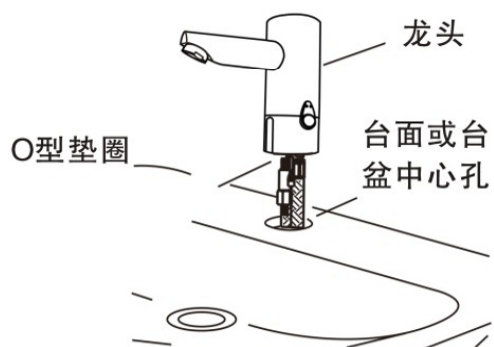


步骤二

把带有O型垫圈的龙头安装在台面或台盆的中心安装孔上（最小直径应为35mm）台盆下部固定电池盒座架，并放置电池盒。

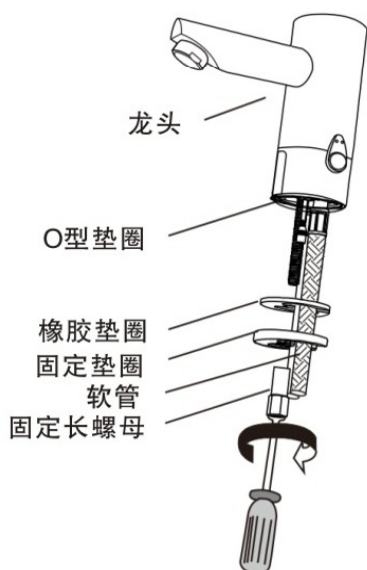

步骤三


用橡胶垫圈、固定垫圈和固定长螺母把龙头固定在台面上。

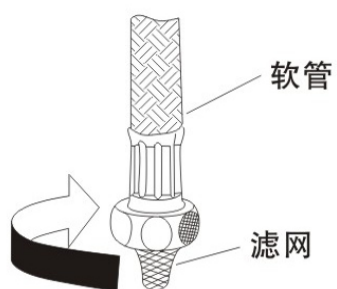

步骤四


重要提示：

先冲洗水管内所有杂物，然后安装过滤网和软管连接到进水角阀。确保滤网处在适当的位置，拧紧软管。

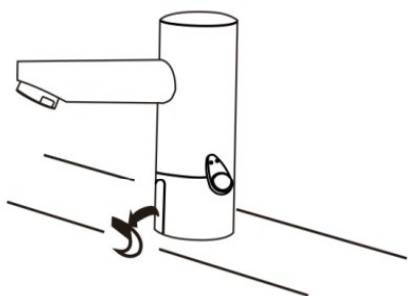


步骤五

揭去感应器上的保护薄膜，连接电源。即进入开关阀两次自检验证（参见感应距离调节）。

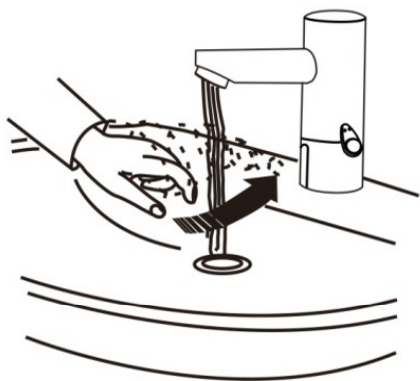

步骤六

启动水龙头，检查是否漏水。若对当前感应范围不满意，请参阅下页中“调节距离调节”部分。

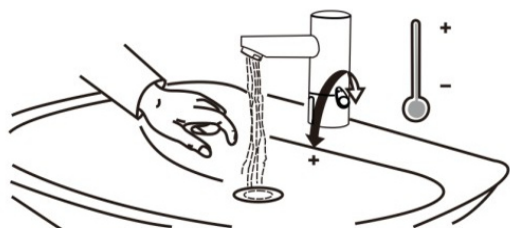

步骤七

水温可以根据调节手柄转动调节。


感应距离调节

1. 感应器通电，指示灯将立即闪烁4-5秒，随后产品会进行开关阀两次自检验证，以确定控制器及电磁阀是否正常(约8秒)。然后产品进入自动调节状态：根据感应范围内的反射物自动调节距离(此过程指示灯长亮约2秒)。灯灭即调节完成并进入水龙头工作模式。本产品具有根据实际情况智能调节感应距离的功能，顾客无须手动调节。
2. 如需重新调整距离，请放反射物到所要调整的位置(距感应窗10-18cm)上，重新通电，产品启动感应距离自动调节功能，等待20S后距离即调节完成，此时可以进行测试以确定距离是否调节到位。(如图所示)



感应及使用

当使用者按习惯方式将手伸向水龙头出水口下部时，水龙头自动出水；收回时水自动停。当连续感应时间超过一分钟时，水龙头自动停水，如果需要，进行第二次感应（伸手）。

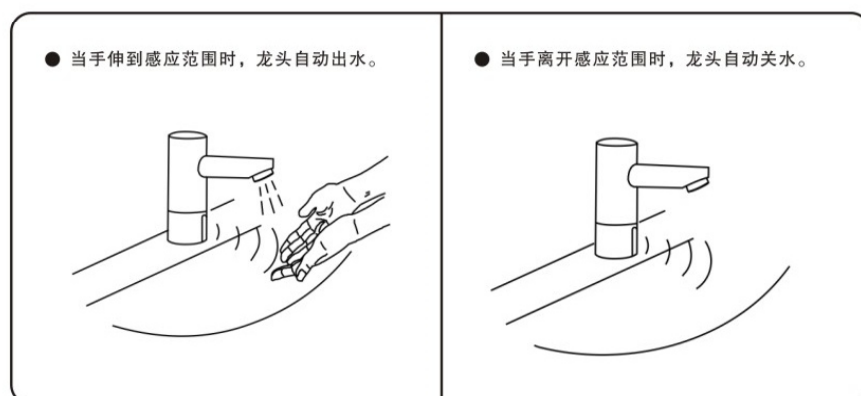

水龙头的保养

如何清洗：镀铬表面及特殊表层切勿使用砂皮或化学试剂（包括含氯漂白剂）清洗，因为它们会使龙头表面失去光泽，损坏铬金属或特殊表层。只允许使用肥皂和清水清洗，然后用干净的布或毛巾将表面擦干。在清洗浴室瓷砖时，应避免将洗涤剂溅到龙头表面。酸性物质和洗涤剂会使龙头表面失去光泽，损坏铬金属或特殊表层。

过滤网清洗

以下情况需要对过滤网进行清洗操作：

1. 施工安装完毕，前几次使用后。
2. 使用超过半年时间。
3. 使用中发现流量逐渐减小。

操作步骤：

关闭进水阀，旋下进水口软管，取下过滤网，用水和软刷清洗网上的杂物。洗净后，按原样装回，然后打开进水阀。

电池的更换


1. 当电池使用寿命临近结束，感应时，欠压指示灯1秒钟会连续闪烁3下。
2. 当发现欠压指示灯闪烁时，请及时更换电池，以便正常使用。
3. 更换电池时，请选用五号碱性电池四节，新旧电池不能混用。
4. 拔出防水连接线，抽出电池盒。
5. 将新电池按电池盒上表示的“+”“-”方向放入。
6. 盖好电池盒盖，用螺丝固定，按原样插入电池盒座架并连接防水连接线。

电磁阀的清洗

1. 关闭水源，拆下安装零件，取下整个龙头。
2. 旋下底部2枚十字槽沉头螺钉，取出阀体底盖；旋下固定接杆，取出控制器。
3. 旋下固定调温阀芯的1枚十字槽盘头螺钉后，用手拉出调温手柄。
4. 用3mm内六角扳手顺时针旋进龙头体后面的内六角螺钉后，一手捏住龙头体，一手捏住软管，用力拔出阀体。。
5. 用十字螺丝刀旋下4枚阀头固定螺钉，取下阀头，取出橡胶膜及橡胶膜架，用小针清理膜架上的小孔，并用水冲洗，确保其畅通，把阀座上的杂物清理干净后按反步骤装好龙头。

注意：

1. 交流电供电的控制器，清洗时应切断交流电源，确保用电安全。
2. 请勿遗漏活动铁芯及内含的小弹簧。
3. 拆装时注意保护O型圈，以保证龙头密封性良好，必须按原样装好所有零件。

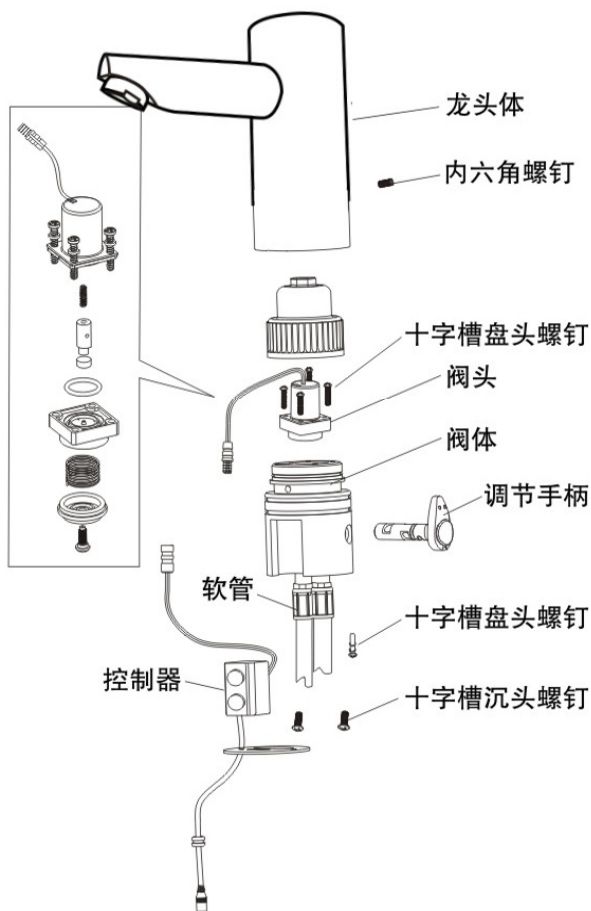

注意事项



1. 本产品内有精密电子器件和电磁阀，切勿敲击，以免发生故障。
2. 拧紧进出水螺母，以防止漏水。
3. 拆卸产品时，注意请勿损坏连接线。
4. 本产品外表脏污需要清洗时，请先用软布蘸中性洗涤剂擦拂之。然后用拧干的湿软布擦去洗涤剂及污垢，再用干软布擦干。切勿浇水冲洗或用去污粉、洗衣粉等含有颗粒的洗涤剂、稀释剂、酸碱性较强的洗涤剂以及尼龙刷等擦洗本产品，以免损伤外框或侵蚀内部电子元件，特别注意切勿损伤感应窗口处的透明盖，以免感应效果变差。

保修说明

1. 自购买之日起（以购机单据之日期为准）一年内，提供免费保修。
2. 保修范围并不包括机件之正常折旧，也不包括使用不当所造成的损坏。
3. 若用户自行拆修、采用非本公司指定配件换修所造成的损坏，均不在免费保修范围。
4. 超过保修期发生的产品故障，本公司保证予以维修，但酌情收取成本费用。
5. 凡属下列情况之一者，本公司将尽可能的进行维修，但酌情收取成本费用。
 - A. 由于火灾、地震、洪水、雷击等自然灾害所造成的故障、破损或毁坏。
 - B. 用户没有按安装说明书的安装调试方法进行规范安装，或供电的电压及频率本身不适用范围导致出现问题的。
 - C. 由于不符合要求的使用和保养、使用环境恶劣或故意损坏的情况。
 - D. 由于搬运不慎、改装或不符合要求的安装修理所造成的故障或损坏。
 - E. 由于水供应系统中的沉积物或混入杂物所引起的故障、破损或毁坏。
 - F. 不能出示保修卡和保修卡未记载或涂改购买日期、顾客姓名、销售商店名的情况。
6. 请用户保存好保修卡以及购买本产品的凭证，以免失去您的免费保修权利。用户需要保修时请提供购买单据及用户资料记录，用户资料记录须有销售商盖章方为有效。



上海沐特电器有限公司

服务热线：400-003-6866

www.ivoith.com