



一、安装之前注意事项：

1. 使用前请仔细阅读说明书，以便准备和熟悉所需要的安装工具、材料、安装步骤和注意事项，避免因安装不当导致不必要的损失。
2. 严禁使用任何水泥安装，因水泥的热膨胀可能挤破或损坏陶瓷产品。
3. 请在0℃以上环境使用，在0℃以下环境中，带存水弯的产品存水弯不能存水，否则水结冰的膨胀可能会损坏产品。
4. 请不要向坐便器内冲入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等易堵塞物品。
5. 请勿使用钢丝球等硬质材料擦洗产品表面，特别是产品商标处。
6. 如果您居住地方的水质是硬性，请必须保持冲水孔清洁，令蹲便器冲水正常。每星期应至少使用蹲便器清洁剂清洁一次，用长把手刷子清洁冲水孔，并尽量伸入排污管洗刷，防止矿物质积聚。
7. 大多数坐便器清洁剂都不会损坏陶瓷釉面，但请遵照清洁剂生产商的指示来操作。切勿使用腐蚀性清洁剂或溶剂。
8. 不要用重力撞击陶瓷体，防止破损漏水。
9. 蹲便器进水冲洗装置主要有球阀、高水箱冲洗、电磁感应冲洗阀、延时冲洗阀、手动冲洗阀等。请详细参照其说明书进行安装。
10. 说明书所标识的产品示意图及尺寸仅供参考，请以实物为准，本公司有权对产品进行改动，恕不另行通知。

二、安装时可能用到的工具：



冲击钻



硅胶



生胶带




防护镜



记号笔



螺丝刀



水平仪

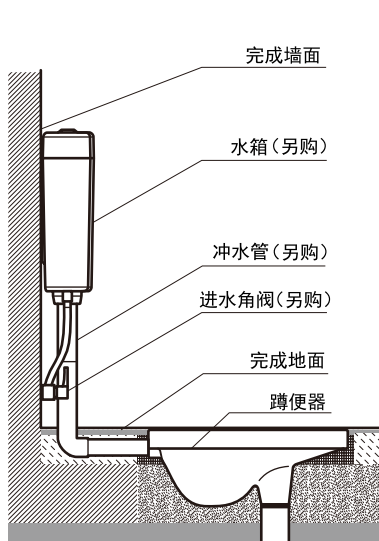
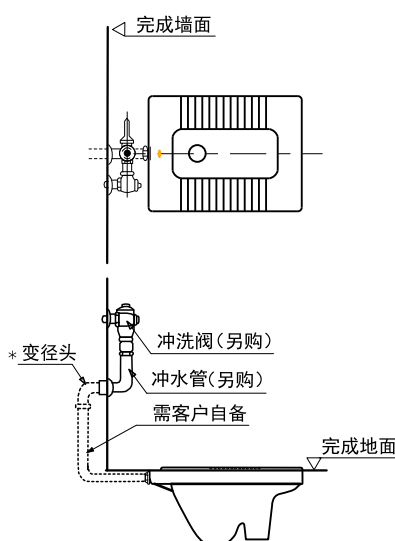
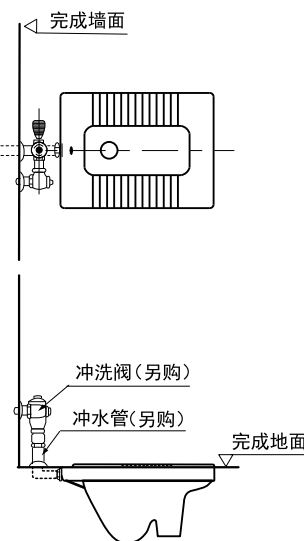


卷尺



活动扳手

三、蹲便器与配套冲洗装置安装示意图：

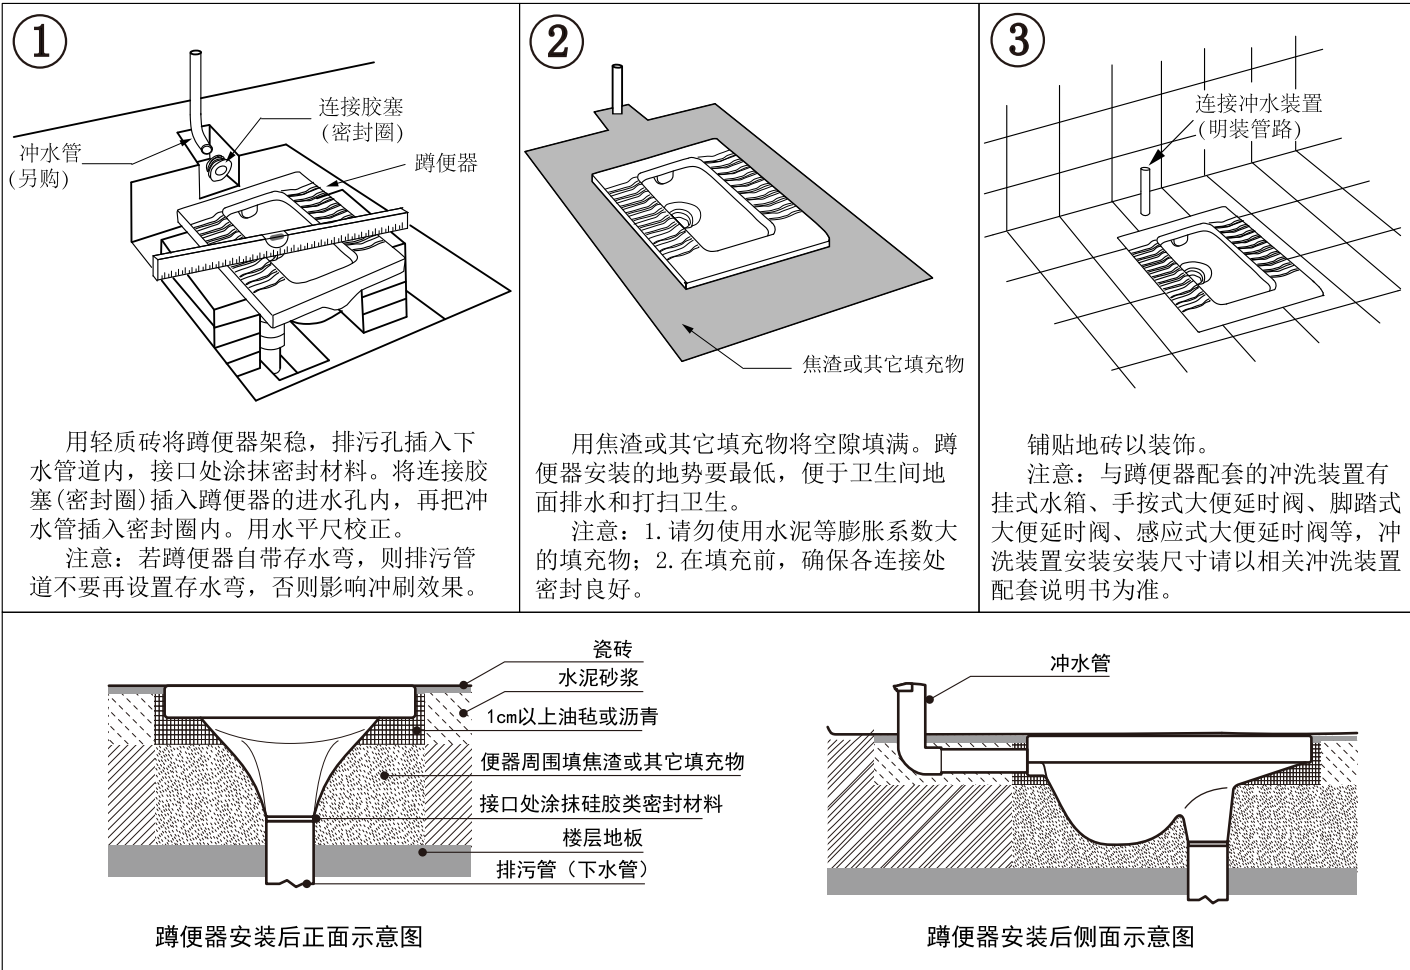

蹲便器配套水箱的安装示意图
(明装冲水管)

蹲便器配套手压式冲洗阀的安装示意图
(暗装冲水管)

蹲便器配套脚踏式冲洗阀的安装示意图
(明装冲水管)

注意：请提前选好水箱或者冲洗阀产品，在安装蹲便器冲水管路时，务必根据水箱或者冲洗阀安装说明书要求安装出水管！

四、安装步骤：

1. 根据所安装产品排污口和配套安装的冲水装置，在离墙适当的位置预留排污管道，同时确定排污管道入口距地面的距离。
2. 在地面下预留的安装凹坑深度大于蹲便器的高度。
3. 将连接胶塞（密封圈）塞入蹲便器的进水孔内卡紧。在与蹲便器进水孔接触的外边缘涂上一层玻璃胶或油泥，将冲水管插入胶塞（密封圈）进水孔内，使其与胶塞密封良好，以防漏水。冲水管不用插入太深，与胶塞口平齐或稍有凸出即可。
4. 在蹲便器的出水口边缘涂上一层硅胶或油泥，放入下水管道的入口旋合，用焦渣或其它填充物将便器架设水平。
5. 打开进水系统，检查各接合处有无漏水情况，若出现漏水，则查明具体原因，直至问题解决。
6. 确定各接合处无漏水情况后，用填充物将便器周围填实，同时陶瓷与水泥砂浆的接触面填上1cm以上的沥青或油毡等弹性材料。
7. 用水泥砂浆将蹲便器固定在水平面内，平稳、牢固后，在水泥面铺贴卫生间地砖。
8. 试冲水，若无异常即可使用。

五、安装步骤图示：



©2018 Moen Incorporated. 25300 AL Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022 U.S.A.

In Canada: Moen Inc. 2816 Bristol Circle. Oakville, Ontario L6H5s7

中国：摩恩(上海)厨卫有限公司. 中国(上海)自由贸易试验区富特北路399号

热线电话：400-630-8866